

DNAKE

**Drahtlos
Türklingel**


MODELL

DK250



VoIPDistri.com – Voice over IP Distribution |||

Online-Shop: <https://voip.world>

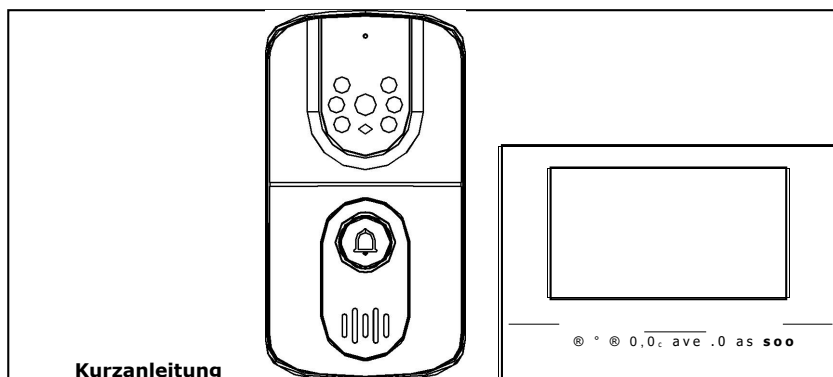

ANMERKUNG

Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung für die korrekte Installation und Prüfung. Im Zweifelsfall rufen Sie bitte unseren technischen Support und unser Kundenzentrum an.

Unser Unternehmen setzt sich für die Erneuerung und Innovation unserer Produkte ein. Keine extra Mitteilung für jede Änderung. Die hier gezeigte Abbildung ist nur als Referenz. Wenn es irgendeinen Unterschied gibt, nehmen Sie bitte das tatsächliche Produkt als den Standard.

Das Produkt und die Batterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat und entsorgt werden muss, wenden Sie sich bitte an die örtliche Verwaltung und geben Sie es bei den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab, um Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch die Entsorgung verursacht werden. Wir fördern das Recycling und die Wiederverwendung von Materialressourcen.

PRODUKTMERKMALE

- 7" TFT-LCD-Anzeige
- Videoauflösung: 800x480, mit 15 Bildern pro Sekunde
- Weitwinkelobjektiv und LED für Nachtsicht
- Türkamera mit langer Standby-Zeit (Batterie oder DC 12V)
- Wasserdichte Türkamera IP65
- Mikrofon und Freisprecheinrichtung
- Einfache Video-Gegensprechanlage, Überwachung, Fernentriegelung und Manipulationsalarmfunktion
- Helligkeit und Gesprächslautstärke einstellbar
- Unterstützt bis zu 2 Türkameras und 2 Innenmonitore
- Sendeentfernung: bis zu 400 m Reichweite im freien Gelände
- DIY-Installation zur Einsparung von Arbeitskosten

VERPACKUNGSINHALT

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Verpackung folgende Teile

enthält: Inhalt der Türkamera




Tür Kamera



Batterieabdeckung



Kabelabdeckung



Halterung



Schrauben




Schraubenzieher



Benutzerhandb



Inhalt des Innenmonitors

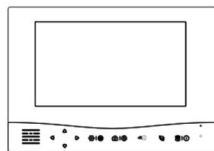

**Innenmonitor
Schrauben**



Lithiumbatterie




**Netzadapter
(12V, 500mA)**





Halterung

BILDER

Tür Kamera

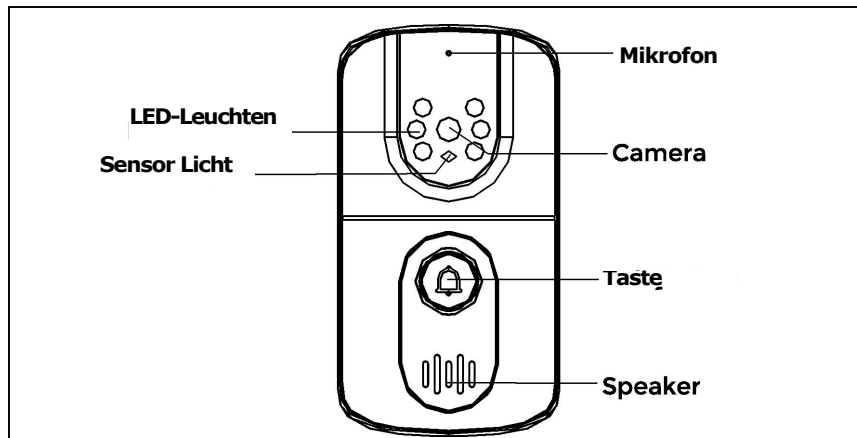

Innen-Monitor

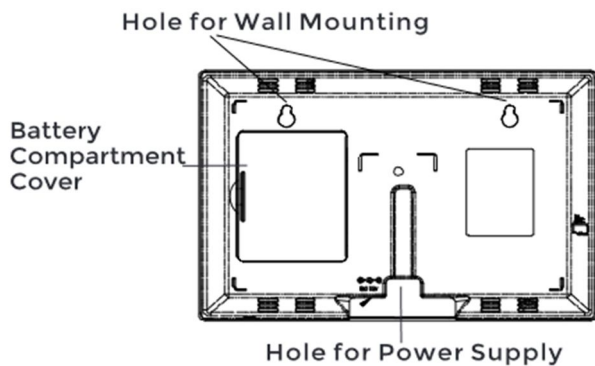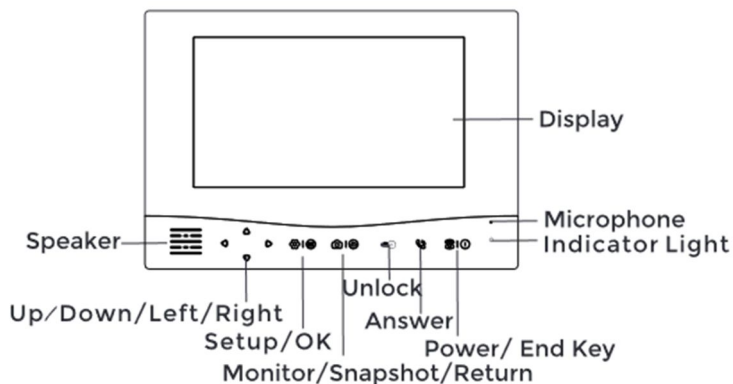


EINSETZEN DER BATTERIEN

Innenmonitor

Die wiederaufladbare Lithiumbatterie (3,7V, 2500mA) ist im Lieferumfang des Innenmonitors enthalten. Legen Sie die Batterie vor dem Gebrauch ein.

1.

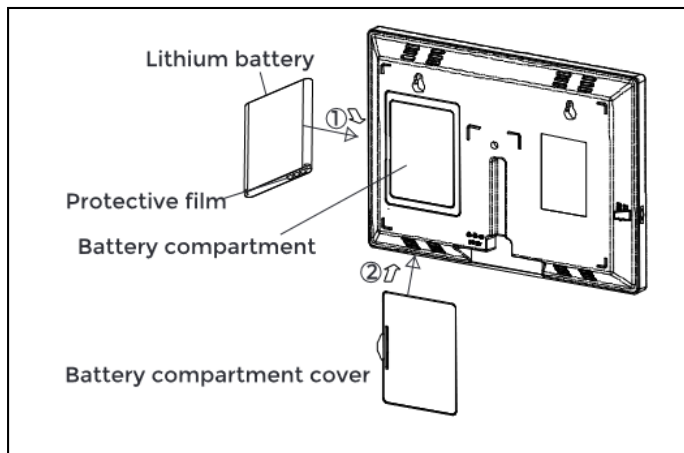


2. Legen Sie die neue Batterie wie angegeben ein und achten Sie auf die richtige Polarität (+,-).
3. Um die Batterie zu ersetzen, schieben Sie die Abdeckung nach oben, bis sie einrastet.

Hinweise:

1. Um die Batterie zu aktivieren, entfernen Sie bitte die Schutzfolie von der Batterie, bevor Sie sie verwenden.
2. Der Akku muss ausgetauscht werden, wenn er nach dem Aufladen nicht wieder seine volle Speicherkapazität erreicht.
3. Achten Sie beim Auswechseln der Batterie darauf, dass Sie eine wiederaufladbare Lithiumbatterie von guter Qualität verwenden. Verwenden Sie niemals andere Batterien oder herkömmliche Alkalibatterien.


Türkamera

1. Legen Sie zwei 1,5-V-Batterien der Größe C (nicht im Lieferumfang enthalten) in das Batteriefach ein oder schließen Sie sie an einen 12-V-Gleichstromadapter an, um die Türkamera einzuschalten.
2. Bohren Sie vier Schrauben, um die Batterieabdeckung zu befestigen.

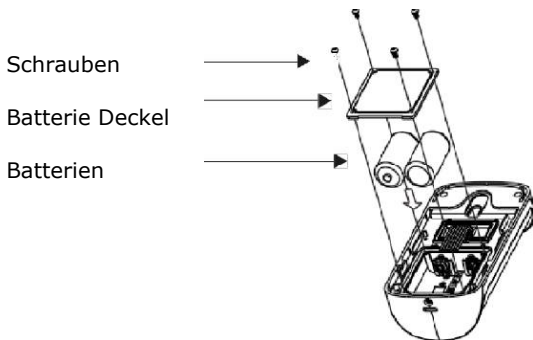

INSTALLATIONSANLEITUNG


Innenmonitor

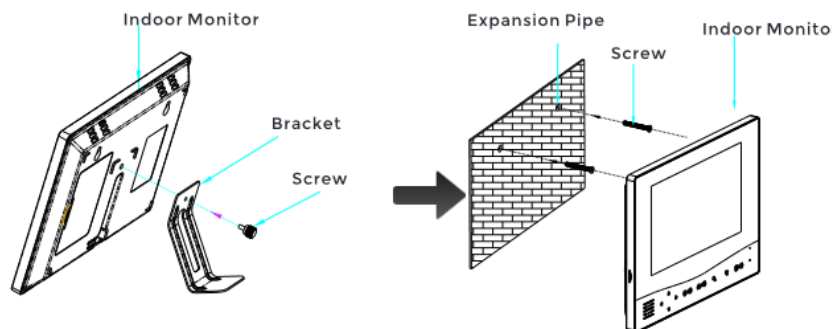

Aufladen Innenmonitor


!! Wichtiger Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Innenmonitor vollständig aufladen.

INDOOR MONITOR etwa 5 Stunden lang voll aufladen.

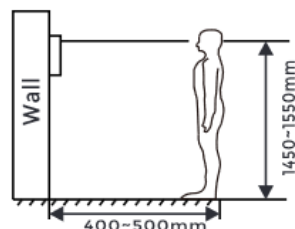

Hinweis: Bei der Installation sollte den Bildschirm 1450-1500* mm vom Boden entfernt sein.


DIAGRAMM

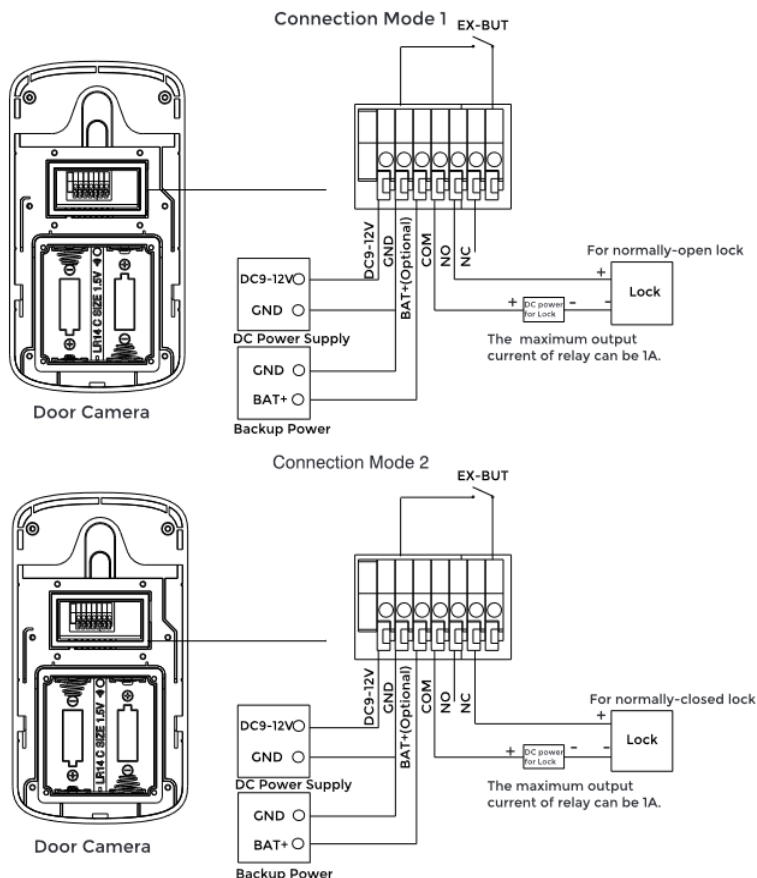


Hinweis: Die Türkamera kann von der Batterie oder den Netzadapter mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang). Bitte verwenden Sie keine Batterien mit Netzteil. Die Überwachungsfunktion ist standardmäßig verfügbar, wenn die Türkamera über das Netzteil mit Strom versorgt wird. Wenn die Türkamera mit Batterien betrieben wird, ist die Überwachungsfunktion nicht verfügbar, bis der Stromversorgungsmodus in den Stromverbrauchsmodus geändert wird.

Türkamera

1. Ziehen Sie das Kabel nach der Verdrahtung am Anschlussterminal fest. Bohren Sie die Schrauben an der Kabelabdeckung des Anschlussterminals.

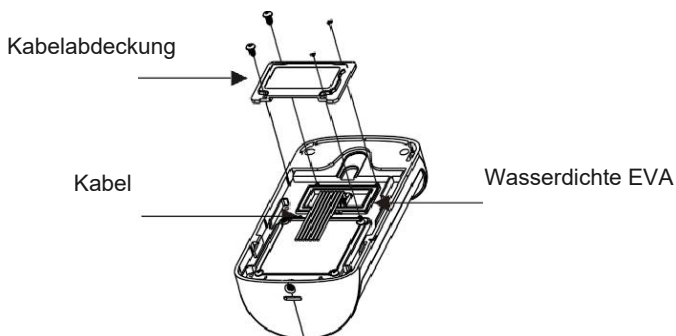

2. Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Türkamera. Berücksichtigen Sie dabei die durchschnittliche Körpergröße der Besucher. Bohren Sie die Schrauben zur Befestigung der Halterung an der Wand. Hängen Sie die Türkamera an die Halterung. Bohren Sie Schrauben, um die Türkamera zu befestigen und die Installation abzuschließen.

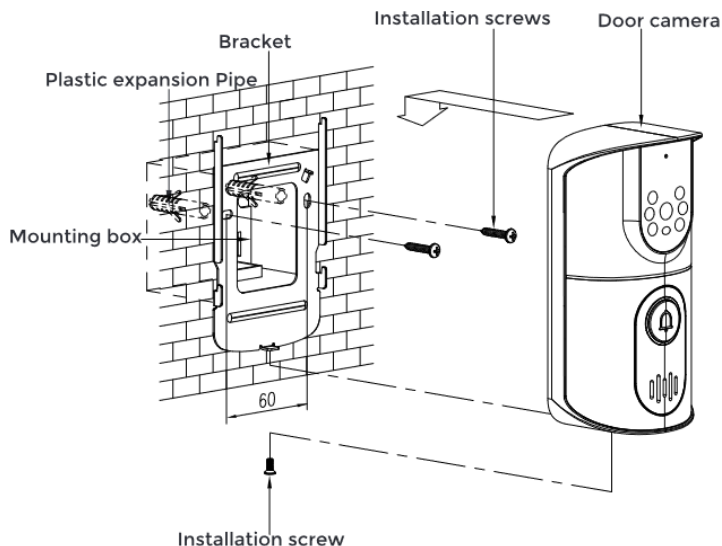


EINSTELLUNGEN

Einschalten




Um den Innenmonitor einzuschalten, halten Sie  gedrückt.

Nach dem Einschalten des Innenmonitors zeigt das System die folgende Oberfläche an:

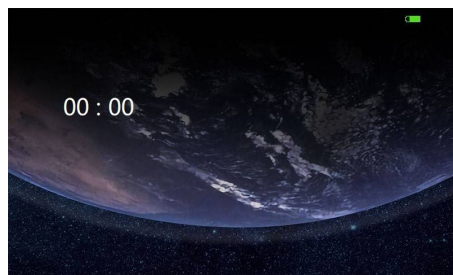


Hinweis: Wenn die Batterieleistung des Innenmonitors nicht mehr ausreicht, wird ein entsprechendes  Symbol angezeigt und ein Warnton ausgegeben. Das Innenraumüberwachungsgerät schaltet sich automatisch aus. Sie müssen es aufladen.

Drücken Sie  auf das Innenraumüberwachungsgerät, woraufhin das System in die folgende Benutzeroberfläche wechselt:

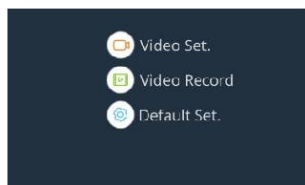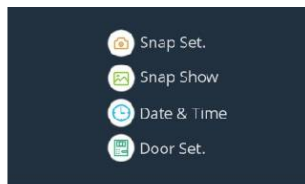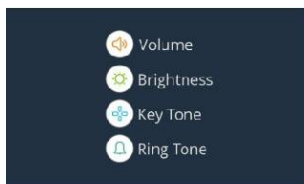

Lautstärke

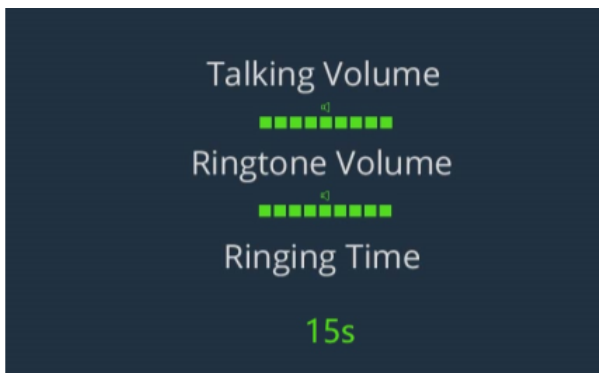


Mit dieser Funktion können Sie die Lautstärke (9 Stufen sind einstellbar) während eines Anrufs einstellen.

1. Drücken Sie die Taste Δ oder ∇ , um das Menü "Lautstärke" zu wählen, und drücken Sie dann die Taste OK auf dem Innenmonitor.
2. Drücken Sie die Aufwärts- Δ oder Abwärtstaste oder ∇ , um die Gesprächslautstärke (9 Stufen sind einstellbar) auszuwählen, und drücken Sie die Links- oder Rechtstaste $\Leftarrow$ oder $\Rightarrow$, um sie einzustellen.
3. Drücken Sie die Aufwärts- Δ oder Abwärtstaste ∇ oder 9, um die Klingeltonlautstärke auszuwählen (9 Stufen sind einstellbar), und drücken Sie die Linkstaste $\Leftarrow$ oder die Rechtstaste $\Rightarrow$, um sie einzustellen.
4. Um die Klingelzeit einzustellen, drücken Sie Auf Δ oder Ab ∇ , um die Klingelzeit auszuwählen (1 bis 300 Sekunden sind wählbar), und drücken Sie zum Einstellen auf Links $\Leftarrow$ oder Rechts $\Rightarrow$.
5. Wenn Sie die Klingelzeit auf 0s einstellen, ist der Innenmonitor stumm geschaltet.

6. Drücken Sie **OK** um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis: Sie können auch die Taste Links **◀** oder Rechts **▶** drücken, um die Lautstärke des Klingeltons im Standby-Modus einzustellen.

Helligkeit

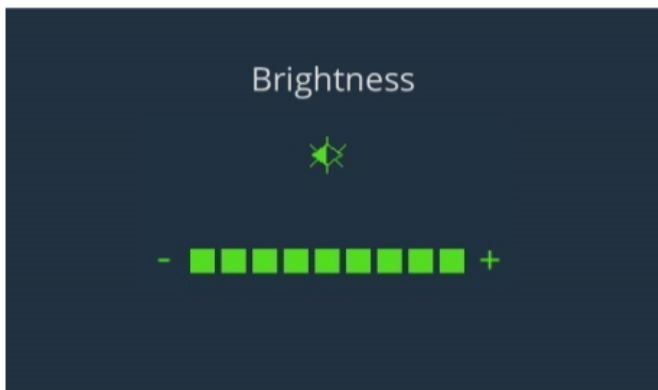


Mit dieser Funktion können Sie die Helligkeit einstellen (9 Stufen sind einstellbar).

1. Drücken Sie die Aufwärts-**▲** oder Abwärtstaste **▼**, um das Menü "Helligkeit" auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.
2. Drücken Sie Links **◀** oder Rechts **▶**, um die Helligkeitsstufe zu wählen. Jedes Mal, wenn Sie auf Links **◀** oder Rechts **▶** drücken, zeigt der Innenmonitor die ausgewählte Helligkeitsstufe an.
3. Drücken Sie **OK**, um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweis: Sie können auch die Taste Auf **▲** oder Ab **▼** drücken, um die Helligkeit im Standby-Modus einzustellen

Tastenton

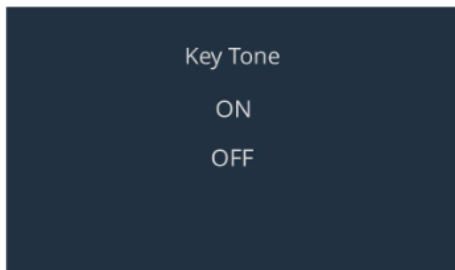

Wenn die Taste gedrückt wird, quittiert der Innenmonitor dies mit einem Tastenton. Der Tastenton kann deaktiviert werden. Unter bestimmten Fehlerbedingungen ertönt ein Warnton, wenn eine falsche Taste gedrückt wird.

1. Drücken die Taste  oder Ab  , um das Menü "Tastenton" zu wählen, und drücken Sie dann .
2. Drücken Sie  und  wählen Sie ON oder OFF, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Klingelton



Mit dieser Funktion können Sie den Klingelton des Innenmonitors ändern (es stehen drei Klingeltöne zur Auswahl).

1. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste  um das Menü "Ring Tone" auszuwählen, und drücken Sie dann  um zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste , um den Rufton auszuwählen. Jedes Mal, wenn Sie die Taste Aufwärts  oder Abwärts  drücken, klingelt der Innenmonitor mit der gewählten Lautstärke.
3. Drücken Sie  um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Snap Set.

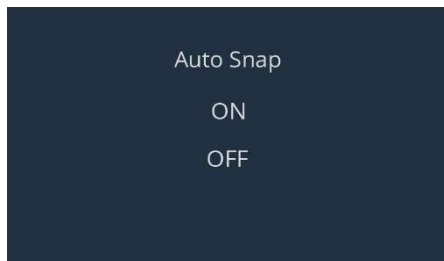

1. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste  bzw.  die Option "Snap Set" und drücken Sie dann %.
2. Wählen Sie mit der Taste Aufwärts  oder Abwärts  die Option Ein oder Aus, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie  um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Mit dieser Funktion nimmt die Kamera automatisch ein Foto des Besuchers auf, wenn dieser die Ruftaste an der Türkamera drückt. Sie können dieses Foto einfach auf dem Innenmonitor überprüfen.

Hinweise.

1. Wenn Sie während des Gesprächs die Schnappschusstaste drücken, kann die Kamera ein Foto des Besuchers aufnehmen und auf dem Innenmonitor speichern.

2. Wenn Sie während der Überwachung die Schnappschusstaste drücken, kann die Kamera ein Foto von der Ansicht machen und auf dem Innenmonitor speichern.

3. Bis zu 75 Fotos können auf dem Monitor gespeichert werden. Wenn die Anzahl der Fotos im Innenmonitor 75 übersteigt, werden die vorherigen

Fotos automatisch gelöscht.

Schnappschuss




In diesem Menü können Sie aufgezeichnete Fotos anzeigen oder löschen. Die Nummer der Türstation, das Symbol für verpasste Anrufe oder das PIR-Symbol der Türkamera werden entsprechend oben auf den Fotos angezeigt.

1. Drücken Sie die **△**-Taste oder die Abwärtstaste **▽**, um das Menü "Schnappschuss anzeigen" auszuwählen.

2. Drücken Sie **OK**, und drücken Sie Links **◀** oder Rechts **▶**, um die Bilder anzuzeigen.

3. Um ein Foto zu löschen, drücken Sie die Taste Links ◀ oder Rechts ▶ um das Foto auszuwählen und drücken Sie dann . Auf dem Display wird ?. Drücken Sie zur Bestätigung .
4.  Dieses Symbol bedeutet "Alle löschen". Wenn Sie die Entriegelungstaste drücken, fragt das System, ob alle Fotos gelöscht werden sollen. Drücken Sie zum Löschen auf OK und zum Beenden auf Return.
5. Nach einem Warnton wird das nächste Foto angezeigt.
6. Drücken Sie , um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Sprache

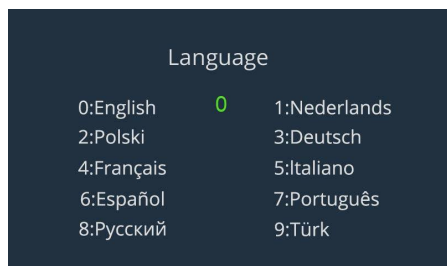

1. Drücken Sie die Aufwärts-Δ oder Abwärtstaste ▽ oder , um das Menü "Sprache" auszuwählen, und drücken Sie dann %.
2. Drücken Sie die Aufwärts-Δ oder Abwärtstaste ▽, um die entsprechende Sprache auszuwählen (0 steht für Englisch, 1 steht für Niederländisch, 2 steht für Polnisch, 3 steht für Deutsch, 4 steht für Französisch, 5 steht für Italienisch, 6 steht für Portugiesisch, 7 steht für Spanisch, 8 steht für Russisch, 9 steht für Türkisch).
3. Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Version

Die die erste Tür-
Kamera die
am Indoor Monitor
registriert ist
Türkamera
Versions-Nr.

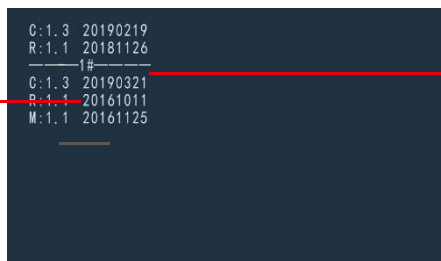


Innenmonitor
Versions-Nr.

Drücken Sie die Taste Aufwärts  oder Abwärts , um das Menü "Version" zu wählen, und drücken Sie dann .

Hier können Sie die Softwareversion überprüfen.

Hintergrundbild

Hier können Sie die Softwareversion überprüfen.

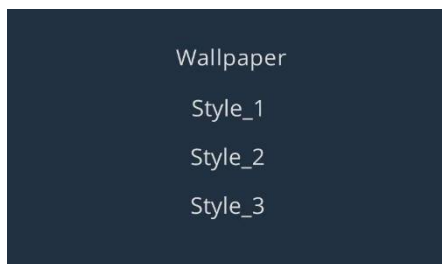

Videoeinstellung



1. Wählen Sie mit der Aufwärts- oder Abwärtstaste  oder das Menü "Video Set" und drücken Sie  zur Auswahl.
2. Drücken Sie die Taste Aufwärts  oder Abwärts  um Ein oder Aus zu wählen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.


Wenn die automatische Videoaufzeichnung eingeschaltet ist, zeichnet die Kamera das Video des Besuchers automatisch auf, wenn der Besucher die Ruftaste an der Türkamera drückt. Sie können diese Aufzeichnung einfach auf dem Innenmonitor ansehen.

Hinweise:

1. Während des Gesprächs/der Überwachung kann die Kamera das Video des Besuchers aufzeichnen und auf dem Innenmonitor speichern.
2. Die längste Zeit für die Videoaufzeichnung beträgt 75 Sekunden.

Video

1. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste , um das Menü "Video Record" auszuwählen, und drücken Sie dann  zur Auswahl. Die SD-Karte muss eingelegt sein, andernfalls wird die folgende Anzeige eingeblendet. Wenn die SD-Karte eingelegt ist, erscheint in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche .

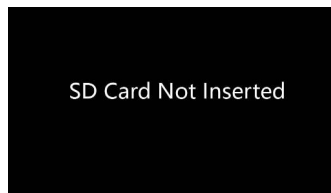

In diesem Menü können Sie die Videoaufzeichnung ansehen oder löschen.

1. Drücken Sie die Taste Auf  oder Ab , um das Menü *Aufnahme ansehen" zu wählen.

2. Drücken Sie  und anschließend die Aufwärts- oder Abwärtstaste  oder 9, um die Aufzeichnungen anzuzeigen.

3. Um die Aufzeichnung zu löschen, wählen Sie sie mit Aufwärts  oder Abwärts  aus und drücken Sie dann .

. Auf dem Display wird "🗑 ?". Drücken Sie zur Bestätigung .


4.  Dieses Symbol bedeutet Alle löschen. Wenn Sie  drücken, fragt das System, ob alle Datensätze gelöscht werden sollen. Drücken Sie zum Löschen auf OK und zum Beenden auf Return.

5. Nach einem Warnton wird die nächste Ansicht angezeigt.

6. Drücken Sie  um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Standardeinstellung

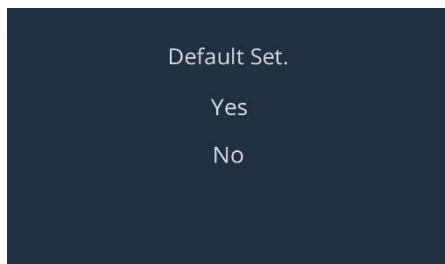

Mit dieser Funktion können Sie den Innenmonitor auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

1. Drücken Sie die Aufwärts- oder Abwärtstaste , um das Menü auf Werkseinstellung "Default Set" zu wählen, und drücken Sie dann .
2. Drücken Sie die Taste Aufwärts  oder Abwärts , um JA oder NEIN zu wählen, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Drücken Sie , um die Einstellungen zu speichern und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Hinweise: Wenn Sie den Innenmonitor zurücksetzen, werden alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Ergebnis: Nach dem Zurücksetzen kehrt der Innenmonitor in den Standby-Modus zurück.

TECHNIK-MODUS


Register

1. Führen Sie zunächst den kleinen Schraubendreher an der Position  im Batteriefach der Türkamera für 3 Sekunden ein. Es ertönt ein Signalton und die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste leuchtet auf.

Zweitens: Drücken Sie  auf dem Innenmonitor, wählen Sie das Menü

Registrieren, drücken Sie  nach oben oder  nach unten, um eine Türkamera auszuwählen (1-2 sind wählbar), die Sie anschließen möchten,

und drücken Sie , um die Einstellungen zu bestätigen. Die Türkamera sucht dann automatisch nach dem Innenmonitor, der registriert werden muss. Wenn der Innenmonitor einen Signalton abgibt, bedeutet dies, dass er

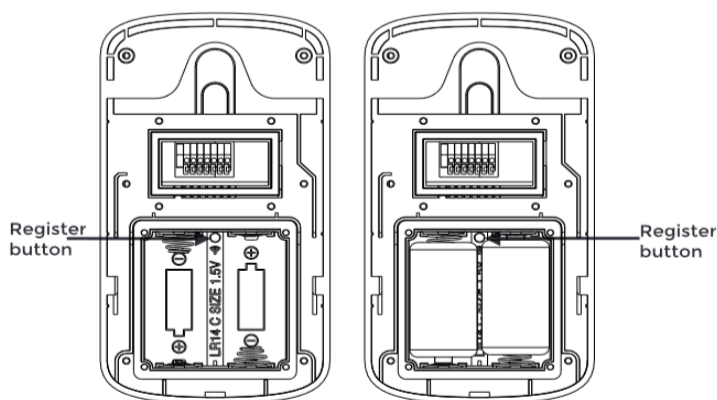

Taste zur Registrierung

2. Wenn Sie die  Taste drücken und dann das Menü "Registrieren" auswählen, zeigt das System das folgende Fenster an. Sie zeigt an, dass der Innenmonitor erfolgreich registriert wurde.

Wichtiger Hinweis!


Der Inhalt des erstellten Dokument: "Deutsche Kurzanleitung für DNAKE DK260 (DC200 + DM50) und DM30" ist urheberrechtlich geschützt!

Lizenzbedingungen: Diese Installation Anleitung darf nicht kopiert, getauscht, verschenkt, weiterverkauft weder noch öffentlich zugänglich gemacht werden.

VoIPDistri.com – Voice over IP Distribution |||

Online-Shop: <https://voip.world>



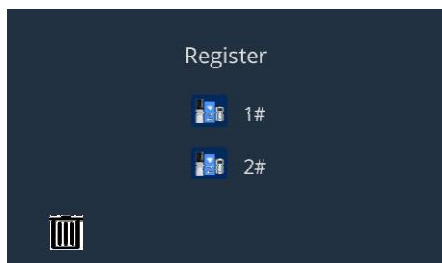

3. wenn Sie die Registrierung löschen möchten, können Sie die Taste  drücken Sie zur Bestätigung . Drücken Sie , um zur Startseite zurückzukehren.

Hinweise:

1. Die Registrierung der Türkamera kann bis zu 60 Sekunden dauern.
2. Die Registrierung des Innenmonitors kann bis zu 20 Sekunden dauern.
3. Das Produkt unterstützt max. 2 Türkameras und 2 Innenmonitore unterstützen.

Energiesparmodus

1. Wenn die Türkamera batteriebetrieben ist, kann der Innenmonitor die Überwachungsfunktion nicht mit den Werkseinstellungen aktivieren. Drücken Sie die Taste "Registrieren" 3 Sekunden lang, um die Türkamera in den Registrierungsstatus zu versetzen. Drücken Sie die Registrierungstaste erneut 3 Sekunden lang. Die Türkamera gibt einen "bi-bi-bi"-Ton ab und schaltet vom Energiesparmodus in den Stromverbrauchsmodus. Dann ist die Überwachungsfunktion für den Innenmonitor verfügbar.
2. Drücken Sie im Registrierungsstatus die Taste "Registrieren" 3 Sekunden lang. Die Türkamera gibt einen Signaltone ab und schaltet vom Stromverbrauchsmodus in den Energiesparmodus um. In diesem Fall ist die Überwachungsfunktion nicht verfügbar.

BETRIEB

Überwachen

Bei der Überwachungsfunktion wird auf dem LCD-Bildschirm automatisch das entsprechende Menü angezeigt, das der registrierten Türkamera entspricht.

1. Drücken Sie im Standby-Modus .
2. Wenn eine Türkamera registriert ist, schaltet der Innenmonitor direkt in den Überwachungsmodus.
3. Wenn zwei Türkameras registriert sind, werden auf der LCD-Anzeige Monitor 1# und 2# angezeigt. Sie können mit den Tasten Aufwärts  oder Abwärts  die Kamera auswählen, die Sie überwachen möchten, und dann  drücken.
4. Drücken Sie im Überwachungsmodus die Taste Akzeptieren, um die Gegensprechverbindung herzustellen.

Hinweis: Die Überwachungszeit kann bis zu 45 Sekunden dauern.

Alarm

Wenn jemand die Türkamera von der Halterung abnimmt, geben die Türkamera und der Innenmonitor einen Alarm aus. Die Türkamera ruft zunächst den Haupt-Innenmonitor an. Wenn der Haupt-Innenmonitor nicht antwortet, ruft die Türkamera den Neben-Innenmonitor an. In diesem Fall ist die

Ruftaste an der Türkamera ungültig. Drücken Sie  oder  am Innenmonitor, um den Alarmton zu beenden.

Hinweise.

1. die Alarmzeit kann bis zu 5 Minuten betragen.
 2. Während des Alarms kann sich die Türkamera nur mit einem Innenmonitor verbinden.
- Innenmonitor verbinden.

Anrufen des Innenmonitors

Wenn der Besucher die Ruftaste an der Türkamera drückt, klingelt der entsprechende Innenmonitor und das Bild des Besuchers erscheint auf dem LCD des Innenmonitors.

1. Wenn der Bewohner nicht antworten möchte, drücken Sie , um den Anruf zu beenden.

2. Nachdem der Bewohner  gedrückt hat, hört der Innenmonitor auf zu klingeln.

Dann beginnt das Gespräch. Drücken Sie , um das Gespräch zu beenden.



3. Wenn die Türkamera das Innenüberwachungsgerät anruft und das Innenüberwachungsgerät nicht in Betrieb ist (drücken Sie  /  / ) , kehrt es zur Hauptschnittstelle zurück. Das blinkende Symbol für einen verpassten Anruf wird in der oberen linken Ecke angezeigt, um den Benutzer an die Anzeige der Bilder zu erinnern. Durch Drücken der Beenden-Taste in der Hauptschnittstelle oder durch Betrachten eines Bildes in der "Schnappschuss-Anzeige" kann das blinkende Symbol deaktiviert werden.

Hinweis: Das Symbol für verpasste Anrufe wird angezeigt, wenn der automatische Snap aktiviert ist.

Hinweise.

1. Die Klingelzeit kann bis zu 30 Sekunden betragen.
2. Das Gespräch kann bis zu 45 Sekunden dauern. Nach 45 Sekunden wird das Gespräch automatisch getrennt.

Tür öffnen

Drücken Sie während des Gesprächs oder des Überwachungsstatus die Taste



um die Tür zu entriegeln.

Hintergrundbeleuchtung

1. Wenn die Türkamera mit 12 V Gleichstrom versorgt wird, ist die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste an.
2. Wenn die Türkamera über eine Batterie versorgt wird, ist die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste ausgeschaltet

Hinweis: Wenn die Türkamera im Energiesparmodus über eine Batterie versorgt wird, ist die Hintergrundbeleuchtung der Ruftaste während des Anruf-, Alarm- oder Überwachungsstatus ausgeschaltet.

3. Im Registrierungs-, Anruf-, Alarm-, Überwachungs- und Gegensprechstatus blinkt die Hintergrundbeleuchtung.

TECHNISCHE PARAMETER

Artikel	Einzelheiten
Türkamera	
Sendefrequenzbereich	2.4GHz - 2.4835GHz
Datenrate	2 Mbps
Sendeleistung	19 dBm (TYP)
Modulationsart	GFSK
Sendeentfernung (in offenem Gelände)	etwa 400m
Bildsensor Typ	Farb-CMOS-Bildsensor
Bildverarbeitung	H.264
Kamera-Pixel	640*480
Weißabgleich	Automatisch
Betrachtungswinkel (diagonal)	105°
LED	6 Leuchtdioden
Strombedarf	(+9V-12V)-L5%/ 2*LR14(C),J.5V Batterien
Stromverbrauch	500mA Max (Zellen) 200mA Max (+12 V DC)
Betriebstemperatur	-20°C **55°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% 90%
Größe (B- H- T)	86*160*54.hmm
Anzahl der unterstützten Monitore	Max.2


Artikel	Einzelheiten
Innenraum-Monitor	
Empfangsfrequenzbereich	2.4GHz - 2.4835GHz
Bildschirm	7" Farb-LCD
Datenrate	2Mbps
Empfangs-Empfindlichkeit	-85dBm
Art der Demodulation	GFSK
LCD-Auflösung	800X480(RGB)
Sendeleistung	19dBm (TYP)
Strombedarf	3,7V ,2500mA(Lithium-Batterie)
Stromverbrauch	500mA Maximal
Betriebstemperatur	10°C *55°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% 90%
Größe (B- H-D)	214,85"149,85"21mm
Anzahl der unterstützten Türkameras	Max.2

INSTALLATION & ANWENDUNG

Da die Arbeitsfrequenz dieses Produkts 2.4G ist, die Wellenlänge kurz ist und das drahtlose Signal eine schlechte Durchdringung hat, wird das Gerät von anderen Produkten mit der gleichen Frequenz gestört werden. Um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Punkte.

1. Installieren Sie die Türkamera am besten an einem Ort, der vor Regen und Wind geschützt ist. Versuchen Sie zu vermeiden, dass Sonnenlicht in die Kameralinse fällt. Bringen Sie die Türkamera nicht direkt an einer Sicherheitstür aus Metall an, da Metall das Signal beeinträchtigt. Die Türkamera kann in der Nähe an der Wand installiert werden.

2. Da es sich bei dem Produkt um eine geradlinige Übertragung handelt, versuchen Sie, das Hindernis zwischen der Türkamera und dem Innenmonitor zu verringern. Das Hindernis wird das Signal schwächen. Falls es ein Hindernis gibt, das die Übertragungsdistanz beeinträchtigt, verkürzen Sie bitte den Abstand zwischen Sender und Empfänger, wenn möglich, um den Nutzungsanforderungen gerecht zu werden. Wenn das Produkt durch verschiedene Hindernisse hindurchgeht, ist die allgemeine Signalabschwächung wie unten dargestellt:

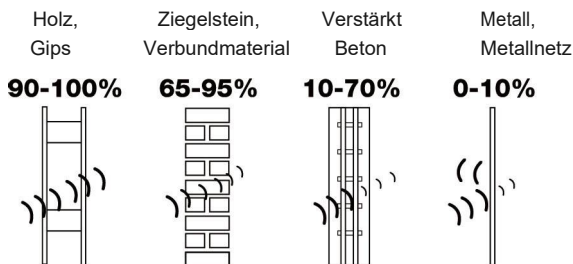


Der Prozentsatz des verbleibenden Signals wird oben angezeigt, nachdem die Radiowelle die Hindernisse aus verschiedenen Materialien durchquert hat.


3. Stellen Sie keine Produkte mit derselben Frequenz wie Router, Bluetooth-Geräte und Mikrowellenherde neben unser Gerät, um Störungen und eine Verkürzung der Kommunikationsstrecke zu vermeiden. Wenn die Anzahl der Wände zwischen der Türkamera und dem Innenmonitor zu einer unzureichenden Kommunikation führt, passen Sie bitte die Position der beiden Geräte an, um die Anzahl der Wände zwischen den beiden Geräten über eine horizontale Distanz zu reduzieren. Wenn die Türkamera mit dem Innenmonitor kommuniziert und jemand auf der Strecke zwischen den beiden Geräten läuft, kann die Kommunikation weniger effektiv sein. Der Innenmonitor kann nicht an einem tief liegenden Ort oder in einer Ecke aufgestellt werden.

Away from electrical appliances, such as a TV, personal computer or another cordless phone.

In a HIGH and CENTRAL location with no obstructions such as walls, microwave oven and WIFI.

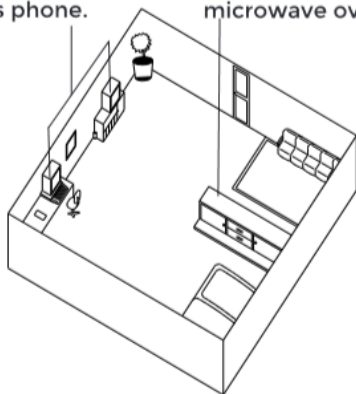

Standortdiagramm 1 des Innenmonitors

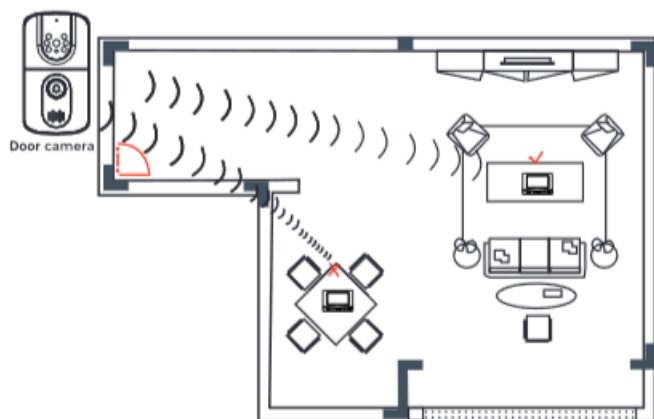

Standortdiagramm 2 des Innenmonitors

SICHERHEITSHINWEISE

Um Sie und andere vor Schaden zu bewahren oder Ihr Gerät zu schützen vor Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte die folgenden Informationen, bevor Sie das Gerät benutzen.

Installieren Sie das Gerät nicht an den folgenden Orten:

- Installieren Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen und Feuchtigkeit oder in der Nähe von Magnetfeldern, wie z. B. in der Nähe von Stromgeneratoren, Transformatoren oder Magneten.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizgeräten wie Elektroheizungen oder Flüssigkeitsbehältern auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Sonne oder in die Nähe einer Wärmequelle, die kann zu Verfärbungen oder Verformungen des Geräts führen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in einer instabilen Position, um Sach- oder Personenschäden zu vermeiden, die durch das Herunterfallen des Geräts verursacht werden.

Schutz vor Stromschlag, Feuer und Explosion

- Verwenden Sie keine beschädigten Netzkabel, Stecker oder lose Steckdosen.
- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen und ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder beschädigt werden.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzteil nicht verrutscht oder einen Stoß verursacht.
- Verwenden Sie das Netzteil nicht ohne die Genehmigung des Herstellers.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten wie z. B. Wasser in das Gerät gelangen.

Saubere Geräteoberfläche

- Reinigen Sie die Oberflächen des Gerätes mit einem weichen, in Wasser getauchten Tuch, und reiben Sie die Oberfläche anschließend mit einem trockenen Tuch ab.

Andere Tipps

- Um eine Beschädigung der Lackschicht oder des Gehäuses zu vermeiden, setzen Sie das Gerät bitte keinen chemischen Produkten aus, wie z. B. Verdünnungsmittel, Benzin, Alkohol, Insektenschutzmittel, Trübungsmittel und Insektizide.
- Schlagen Sie nicht mit harten Gegenständen auf das Gerät.
- Seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie unter dem Gerät aufstehen.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Gerät nicht nach eigenem Ermessen. Die eigenmächtige Veränderung ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Wenn eine Reparatur erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum.
- Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Dämpfe im Gerät wahrnehmen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, können der Adapter und die Speicherkarte kann entfernt und in eine trockene Umgebung gebracht werden.