

Kurzanleitung Vogtec T2+ SIP-Telefon an FRITZ!Box anmelden und einrichten

Vogtec - Web-Konfiguration Login

Administrator

Benutzername: admin

Passwort: admin

Phone Menu „Advanced“

Passwort: 123

URL Format

T2+ hat einen eingebauten Webserver mit HTTP get / post Anfragen. Benutzer können einen Webbrowser verwenden, wie z. B. Firefox Internet Browser um sich auf der Webseite des T2+ einzuloggen und das Gerät zu konfigurieren.

Beispiel Konfiguration

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC korrekt mit dem LAN Port des Routers verbunden ist.

Hinweis: Sie können entweder Ihren PC so einrichten, dass er eine IP dynamisch vom Router erhält.

← → ↻ 192.168.188.25

SIP1 SIP2

› Status

› Account

› Phone

› Network

› Directory

› Maintenance

Enable Account ☒

General Settings>>

Status registered

*Domain 192.168.188.1

*User ID vogtect2plus

Password

Auth ID vogtect2plus

Enable Register ☒

Display Name

Account Name admin

Proxy Server Address

Backup Proxy Server Address

Call settings>>

Advanced Settings>>

Apply

In unserem Beispiel hat das WLAN Telefon die IP-Adresse 192.168.188.25 von der Fritzbox erhalten, die IP Adresse sehen Sie im T2+ nachdem Sie dieses erfolgreich in Ihr WLAN angemeldet haben am Telefon „Menu“ dann auf „About“ und mit „Select“ bestätigen. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem PC und geben Sie die IP-Adresse ein z.B. "http://192.168.188.25" ein. Das folgende Fenster erscheint und fordert Sie auf, Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort einzugeben.

Für den Administrator-Modus geben Sie bitte admin/admin bei Benutzername/Passwort ein und klicken Sie auf Login, um mit der Einstellung zu beginnen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Passwort ändern!

Hinweis: Der Status „registered“ wird nur gesetzt wenn auch in der FritzBox die SIP-Nebenstelle erfolgreich angelegt wurde.


FritzBox - Web-Konfiguration Login

Administrator

Benutzername: admin


Passwort: finden Sie auf der Geräte Rückseite (soweit nicht bereits geändert)

Loggen Sie sich in der FritzBox ein und gehen auf „Telefonie“ und dann Telefoniegeräte und fügen Sie ein Neue interne Nebenstelle hinzu und wählen „(o) LAN/WLAN (IP-Telefon)“ und vergeben einen Namen für Ihr neues Endgerät z.B. „Vogtec T2+ WLAN IP-Telefon“

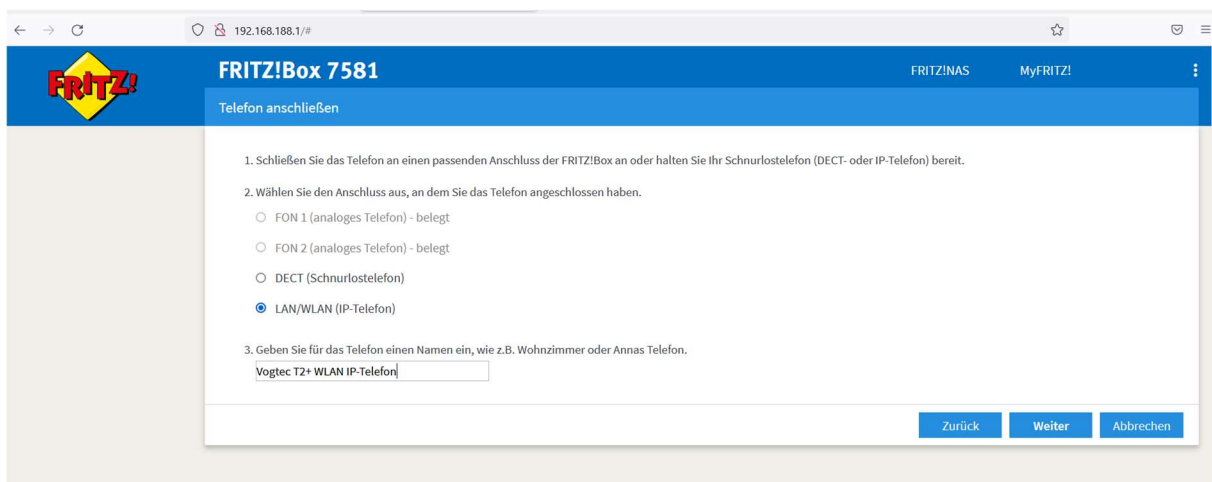

Anschließend klicken Sie auf **[Weiter]**

In der folgenden Einstellung vergeben Sie den Benutzername und das Kennwort welches Sie bereits zuvor im Vogtec T2+ eingetragen haben.

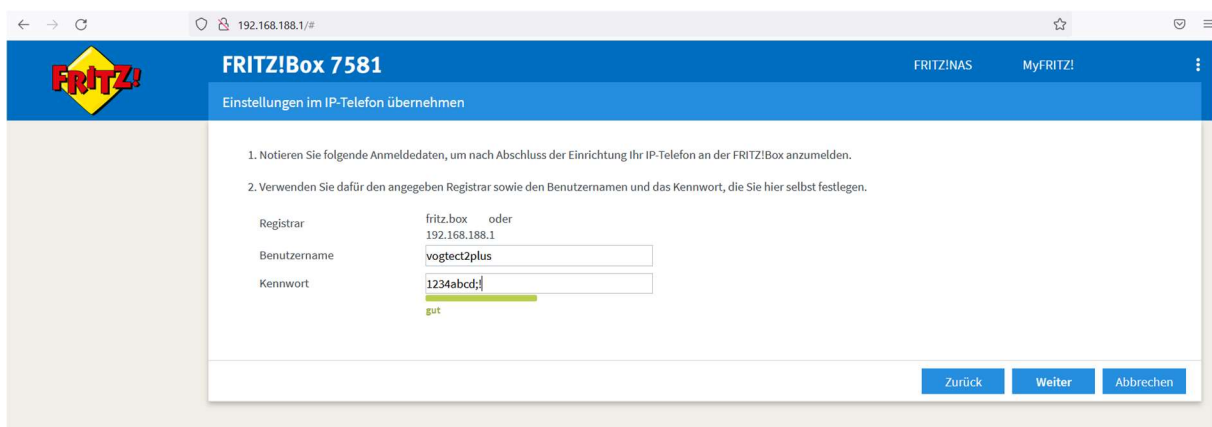

Klicken Sie zum Speichern auf **[Weiter]** und dann auf "OK" und bestätigen Sie die Ausführung zusätzlich an der FRITZ!Box, falls Sie dazu aufgefordert werden!

Damit die Registrierung erfolgreich ausgeführt werden kann muss kurz eine beliebige Taste an der FritzBox gedrückt werden! Die erfolgreiche Anmeldung wird mit dem aufleuchten der LEDs quittiert

Anschließend klicken Sie in der Benutzeroberfläche im Fenster "Ausführung bestätigt" auf "OK", um den die Registrierung abzuschließen.

Vogtec – Status

The screenshot shows the Vogtec Status web interface. The browser address bar displays the IP address 192.168.188.25. The interface features a dark blue sidebar on the left with a menu containing the following items: Status, Account, Phone, Network, Directory, and Maintenance. The main content area is light blue and displays the following information:

- System Info**
 - Product Model: T2+
 - System Time: 2022-09-28 05:38:12 PM
 - System Version: T2_HW1.0_release.03.02.01.20210911
 - Version: v T_3.4.14
- Accounts Status**

SIP	Account	Status
SIP1	vogtect2plus@192.168.188.1	registered
SIP2	@	unused
- Network Status**

Parameter	Value
Mode	DHCP
IP Address	192.168.188.25
IP Gateway	192.168.188.1
MAC Address	[Redacted]
WAN DNS1	192.168.188.1
WAN DNS2	0.0.0.0

Sollten alle Schritte richtig ausgeführt worden sein, dann ändert sich der Account Status auf „registered“ oder kann auch über das Telefon direkt abgerufen werden über „Menu“ dann auf „About“ und mit „Select“ bestätigen.

<https://voip.world>